

Step by Step

Farbige Gestaltung und Werterhaltung von elastischen und mineralischen Böden im Objekt Schritt für Schritt erklärt

We care about floors!



We care about floors!

04-05 Grundreinigung und Neutralisieren

Bevor eine Versiegelung durchgeführt werden kann, muss der Boden grundgereinigt und neutralisiert werden. Hier erfahren Sie, wie es geht.



06-08 PU-Design mit Farbchips

Hier wird ein alter Boden mit einem farbigen Zweikomponenlack eingefärbt und mit farbigen Chips verschönert.



09 Folieneinbettung

Die Folieneinbettung ist eine neu entwickelte Möglichkeit Ihren elastischen Boden zu verschönern. Unsere Folien bzw. Aufkleber (mit beliebigem Motiv) können mit PU Siegel auf dem Boden versiegelt werden und schaffen damit einen optischen Mehrwert für Ihren Boden.



10-11 Unterhaltsreinigung und Fleckentfernung

Durch regelmäßige Reinigung ermöglichen Sie eine Werterhaltung Ihrer Böden. Auch Flecken können mit unseren Produkten schnell und unkompliziert entfernt werden. Sehen Sie selbst, wie es geht.



12-13 Service

Dr. Schutz steht für Qualität und Vertrauen. Dank unserer modernen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der jahrelangen Zusammenarbeit mit namhaften Belagsherstellern garantieren wir die optimale Wirkung unserer Produkte. Überzeugen Sie sich am besten selbst.



14-15 Partner des Handwerks

Unser Netzwerk aus Fachspezialisten ist immer für Sie da. Bei Problemen und Fragen steht Ihnen stets ein qualifizierter Ansprechpartner zur Seite. Sprechen Sie uns einfach an.



Grundreinigung







Augangssituation

Diese Art von Bodenbelag haben Sie bestimmt schon einmal gesehen. Optisch ist er nicht mehr zeitgemäß und auch abgenutzt. Mit hochwertigen Versiegelungen und Farbchips wird aus diesem Museumsstück ein frischer, hochstrapazierfähiger Bodenbelag.



Grundreinigung

Als erstes müssen Sie Ihren Boden grundreinigen. Für diesen Belag und Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), sowie Linoleum- und Gummibeläge verwenden Sie den Turbo-Grundreiniger. Mischen Sie diesen mit Wasser im Verhältnis 1:1-1:5. Bei besonders hartnäckigen Pflegefilmen können Sie den Reiniger auch pur verwenden (außer bei Linoleum).



Verteilen des Reinigers

Tragen Sie das Gemisch auf den Boden auf und verteilen Sie es mit dem Quickstep. Lassen Sie den Turbo-Grundreiniger 5-15 Minuten einwirken. Dabei löst er alte Pflegefilme an, die entfernt werden müssen, damit die neue Versiegelung optimal haften kann. Benetzen Sie nur soviel Fläche, wie Sie bearbeiten können, ohne dass das Gemisch antrocknet. Arbeiten Sie deshalb gegebenenfalls in Abschnitten.



Manuelles Grundreinigen von Rändern

An den Rändern und schwer zugänglichen Stellen verwenden Sie den Padmaster mit grünem Pad oder ein kleines graues Sanierungspad. Damit können Sie die Stellen, die mit der SRP2-Einscheibenmaschine nicht erreichbar sind grundreinigen. Achten Sie darauf, dass der alte Pflegefilm rückstandlos entfernt wird.

Neutralisieren

Maschinelles Grundreinigen der Fläche

Verwenden Sie für die Fläche eine SRP2-Einscheibenmaschine mit einem grauen Sanierungspad. Mit Hilfe der Maschine und Turbo-Grundreiniger wird der alte Pflegefilm abgelöst.

Fahren Sie in Achten gleichmäßig schnell den Boden ab. Wenn Sie den Griff der Maschine nach oben ziehen, fährt die Maschine nach rechts, wenn Sie ihn nach unten drücken, fährt die Maschine nach links



Schmutzflotte absaugen

Eine Schmutzflotte aus dem alten Pflegefilm und Reinigungslösung bedeckt den Boden. Diese wird jetzt mit dem Profi Nass- & Trockensauger oder einer Premium F 2 abgesaugt.



Neutralisieren (1)

Nun wird der Boden neutralisiert. Neutralisiert wird mit klarem Wasser. Tränken Sie den Quickstep-Bezug im Eimer und neutralisieren Sie den Boden gleichmäßig. Alternativ können Sie das Wasser auch Stück für Stück direkt auf den Boden aufbringen.



Neutralisieren (2)

Achten Sie darauf die gesamte Fläche zu neutralisieren. Arbeiten Sie Stellen mit dem Quickstep nach, wenn dies notwendig ist. Wenn Sie möchten können Sie auch eine Premium F 2 für die Neutralisation verwenden.



Nachher

Vor der Grundreinigung war der Boden stark verschmutzt und von einem abgenutzten Pflegefilm bedeckt. Durch die langjährige Beanspruchung gab es Laufstraßen und hartnäckige Einbrenner. Nach der Grundreinigung und der Neutralisation ist der Boden von Schmutz befreit und bietet somit die optimale Grundlage für die Versiegelung.



PU Design – Farbschicht mit PU Siegel Color







Auftrag der Farbschicht

Die farbige Schicht wird mit der Zwei-Komponenten Versiegelung PU Siegel Color aufgetragen. PU Siegel Color ist in 10 verschiedenen RAL Farbtönen erhältlich, kann aber nach Ihren Wünschen in jedem RAL Farbton geliefert werden.

Vermischen Sie das Gebinde von PU Siegel Color mit dem mitgelieferten Vernetzer. Schütteln Sie dazu den Kanister und den Vernetzer gut und füllen Sie den Vernetzer im Verhältnis von 1:10 in den Kanister. Anschließend schütteln Sie das Gemisch erneut. Falls Sie nur eine kleine Fläche versiegeln müssen, können Sie die beiden Produkte auch in einem Messbecher vermischen.



Randbereich erste Schicht

Nehmen Sie eine kleine Lackrolle oder einen Heizkörperpinsel und beginnen Sie an der Seite, die dem Licht zugewandt ist. Arbeiten Sie sich Stück für Stück vor.



Fläche erste Schicht

Ähnlich wie beim Randbereich beginnen Sie mit dem Auftrag des Siegels an der zum Licht zugewandten Seite. Nehmen Sie dazu die Lackrolle Aquatop und schütten etwas PU Siegel Color auf den Boden. Applizieren Sie das Gemisch zuerst mit der Aquatop Lackrolle quer zum Licht und anschließend längs zum Licht. So arbeiten Sie sich Stück für Stück vor bis der gesamte Boden versiegelt ist. Diese erste Schicht hat eine Trocknungszeit von ca. 2 Stunden. Falls die erste farbige Schicht noch nicht ausreichend deckt empfiehlt es sich eine zweite Schicht aufzutragen.

PU Design – Farbchips einstreuen

Farbchips einstreuen

Streuen Sie die Farbchips entweder manuell oder mit dem Dr. Schutz Chipverteiler in den noch nassen Lack ein. Dies ist sehr wichtig, arbeiten Sie deshalb zügig in Abschnitten. Streuen Sie gleichmäßig und aufmerksam die Chips auf. Je nach gewünschtem Ergebnis verwenden Sie mehr oder weniger Chips.



2h

Teamwork

Arbeiten Sie am besten im Team. So kann sich einer auf die Versiegelung und der andere auf die Farbchips konzentrieren. Arbeiten Sie zügig in Abschnitten. Nach Abschluss der Arbeit muss der Belag zwei Stunden trocknen.



Vermischen mit Vernetzer für die Deckschicht

Vermischen Sie das Gebinde von PU Siegel 100, einem speziellen Profi Produkt, mit dem mitgelieferten Vernetzer. Schütteln Sie dazu den Kanister und den Vernetzer gut und füllen Sie den Vernetzer im Verhältnis von 1:10 in den Kanister. Anschließend schütteln Sie das Gemisch erneut. Falls Sie nur eine kleine Fläche versiegeln müssen, können Sie die beiden Produkte auch in einem Messbecher vermischen.



PU Design – Deckschicht mit PU Siegel 100





Randbereich Deckschicht

Nach 2 Stunden Trocknungszeit der PU Siegel Color Schicht versiegeln Sie erneut die Ränder und die Fläche. Gehen Sie dabei genauso vor wie eben beschrieben. Versiegeln Sie also erst den Rand und anschließend die Fläche. Die Siegelschicht mit PU Siegel 100 ist farblos und schützt den Bodenbelag abschließend.



Fläche Deckschicht

Nach Abschluss der Bearbeitung muss der Boden 2 Stunden trocknen. Vorsichtig begehbar ist der Boden dann nach 12 Stunden. Es empfiehlt sich also den Boden über Nacht trocknen zu lassen.





Vorher - Nachher

Der Boden war weder schön noch konnte er den Belastungen standhalten. Der Boden wurde grundgereinigt und neutralisiert, aber war ungeschützt vor der äußeren Einwirkung. Nach der Behandlung mit PU Siegel Color und PU Siegel 100 befindet sich auf dem Belag eine Schutzschicht, die eine einfache Pflege des Bodens garantiert und den Boden vor direkten Angriffen schützt.

Die farbige Versiegelung PU Siegel Color und die Farbchips geben dem Boden eine individuelle und ansprechende Optik. Der alte Boden wurde erneuert ohne kostspielige Renovierung. Dazu ist er nun optisch und qualitativ auf dem neuesten Stand.

Folieneinbettung



Ausgangssituation

Der Boden wurde grundgereinigt, neutralisiert und einmal versiegelt. Nun wird das Logo auf der endgültigen Stelle positioniert und festgeklebt.




Klebefolie abziehen und glätten

Nachdem die Position festgelegt wurde, muss das Logo aufgeklebt werden. Dafür ziehen Sie die Abdeckfolie wie im Bild gezeigt Stück für Stück ab und streichen das Logo sorgfältig und blasenfrei auf den Boden fest. Es ist wichtig diesen Arbeitsgang sorgfältig durch zu führen um am Ende ein optimales Ergebnis zu erreichen.



Logo versiegeln

Nachdem das Logo verlegt wurde, wird die zweite PU Siegel Schicht aufgebracht. Dafür mischen Sie PU Siegel matt, wie auf Seite 6 beschrieben, und geben es auf den Boden. Nun nehmen Sie die Aquatop Lackrolle und verteilen die Flüssigkeit auf dem gesamten Boden, einschließlich des Logos.

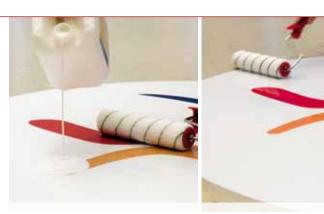

Nachher

Nach dem zweiten Siegelauftrag ist das Logo fertig versiegelt und auf dem Boden aufgebracht. Es ist geschützt und kann nicht direkt angegriffen werden. Auf diese Weise können Logos, Linien oder andere Gestaltungselemente auf einem elastischen Boden verlegt werden.



Unterhaltsreinigung





Unterhaltsreinigung mit Doppelfahreimer

Für eine professionelle Unterhaltsreinigung mit Quickstep Mop und dem PU Reiniger können Sie einen Doppelfahreimer nutzen. Dazu füllen Sie Wasser in den blauen Tank und mischen den jeweiligen Reiniger im Verhältnis 1:200 dazu. Im roten Eimer kommt nur klares Wasser, damit Sie den Quickstep Mop nach jedem Reinigungsvorgang auswaschen können.



Unterhaltsreinigung mit Doppelfahreimer

Nachdem Sie einen Teilbereich des Bodens gereinigt haben, wringen Sie den dreckigen Bezug mit Hilfe der Presse über dem roten Eimer aus und säubern den Bezug von grobem Schmutz. Anschließend können Sie den Bezug im blauen Eimer wieder mit Reiniger tränken und fahren mit der Reinigung fort.



Unterhaltsreinigung mit Doppelfahreimer

Die Unterhaltsreinigung erhält den Wert Ihres Bodens und der aufgebrachten Versiegelung. Bei richtiger Pflege verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Bodens bis zur nächsten Sanierung bzw. Renovierung erheblich.


Fleckentfernung



Fleckentfernung mit Elatex

Elatex eignet sich für Flecken wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift etc.. Es ist besonders geeignet zur Entfernung von Gummiabrieben und Absatzstrichen sowie von wasserbeständigen Fasermalern.

Auf Böden, die mit Dr. Schutz PU Siegeln geschützt wurden empfiehlt sich statt Elatex eine Fleckentfernung mit unverdünntem PU Reiniger, um den Oberflächenschutz nicht zu beschädigen.

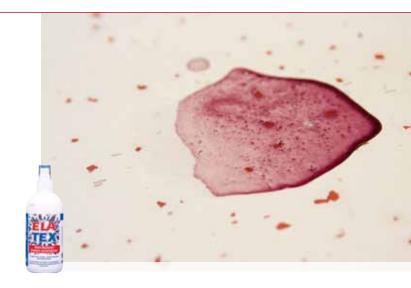

Fleckentfernung mit Elatex

Sprühen Sie Elatex auf ein fusselfreies Tuch oder ein weißes Pad. Bei hartnäckigen Flecken können Sie das Produkt auch direkt auf den Fleck sprühen.



Fleckentfernung mit Elatex

Den Fleck durch Tupfen vom Rand zur Fleckenmitte hin lösen und dabei nicht reiben. Den gelösten Schmutz müssen Sie mit einer trockenen Stelle des Tuches abtupfen. Die Stelle am Boden mit klarem Wasser nachbehandeln und anschließend trockentupfen. Auf diese Weise entfernen Sie die Flecken schnell und effektiv.



Service



Dr. Schutz:

Marktführer im Bereich innovativer Bodengestaltung & Werterhaltung.

Seit 1955: Innovation, Wachstum, Internationalität.

Dr. Schutz ist ein Familienunternehmen mit echter Erfolgsgeschichte. Weil unsere Kunden von uns einzigartige Problemlösungen für die Werterhaltung von Bodenbelägen erhalten. Und das in über 50 Ländern.





Was Dr. Schutz Ihnen bietet.

Fortbildung, Vor-Ort-Beratung und Betreuung rund um die Uhr.

Das Erfüllen Ihrer Bedürfnisse als Kunde ist Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit. Flexibilität, Kundennähe und Unterstützung für Ihren Erfolg zeichnen uns aus. Dafür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk kompetenter Objektfachberater zur Verfügung, die jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zugleich bietet unsere Schulungsakadamie interessierten Verarbeitern die Möglichkeit, sich über das Thema Werterhaltung fortzubilden.

Innovation:

Neue Ideen stehen im Mittelpunkt.

Zeitgerechte Produktinnovationen, die Kosten sparen und die Umwelt schonen.

Unser Fortschritt ist Ihr Mehrwert. Denn neue Ideen schaffen auch neue Absatzmärkte. Objektgerecht arbeiten heißt Aufwand minimieren, bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. Das hat Zukunft.

Qualität:

Darauf können Sie bauen.

Produkt- und Qualitätsmanagement schaffen Vertrauen.

Seit mehr als 50 Jahren verfolgen wir denselben hohen Qualitätsanspruch – durch effektive Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Damit wir als moderner Mittelständler verlässlicher Partner unserer Kunden bleiben.







Partner des Handwerks



Partnerschaft:

Was Sie von uns erwarten können.

Service, Innovation und Qualität sind keine leeren Schlagworte, sondern werden von uns gelebt. Denn Ihr Erfolg ist unsere Zukunft. Dr. Schutz – **We care about floors.**



Sicherheit:

Für ein rundum gutes Gefühl.

Dr. Schutz steht für Vertrauen, das Sie in uns und unsere Leistungen haben können. Darauf geben wir Ihnen eine Garantie:

Auf alle Dr. Schutz-Produkte und -Systeme erhalten Sie eine zertifizierte Garantie auf Funktionalität und Anwendungssicherheit.

Spezifisch entwickelte Reinigungs- und Pflegeanleitungen für jeden Bodenbelag und Objekttyp erfüllen die DIN-Normen und geben damit zusätzlich Sicherheit.

Für unsere Langzeitbeschichtungen aus der Dr. Schutz PU Serie bieten wir darüber hinaus eine Gewährleistung von 3 Jahren bei gewerblichen Objekten und sogar von 10 Jahren in Wohnbereichen.

Mehr dazu finden Sie unter

dr-schutz.com/service/garantie.html

Empfohlen von Belagsherstellern weltweit.*

- Allure
- Altro
- Amorim
- Amtico
- Ardex
- Armstrong DLW
- Balta Industries
- Balterio BASF
- Beaulieu/Beauflor
- Bergo Flooring AB
- Bolon AB BSW
- C/R/0
- Centiva
- CNL International

- Comfundo
- Cortex
- Deholon
- Dinoflex Europe
- Domo,
- Dunloplan
- Dura • Egger
- Enia Carpet
- Filzfabrik Fulda
- Finett
- Flexura
- Formtech AG
- Forbo Flooring
- Gamrat
- Gerflor

- Girloon
 - Grabo LLC
 - Halbmond

 - Ideal Floorcoverings

 - Interface
 - ITC
 - IVC

 - Karndean
 - KLB Kötztal
 - Le Tissage d'Arcade
 - LG Chem
 - Likolit
 - Linofatra
 - Liuni
 - Lock-Tile
 - Lonalife

- Mapei
- Maxit Medes
- Meister Werke
- M-flor
- Mondo MultiFloors
- Negotap
- Neoflex (Rephouse Europe)
- Nonwoven S.p.A.
- Novalis International
- · Object Carpet
- Objectflor
- Ossfloor • Pemarsa S.A.
- · Philharmoniker Parkett

- ARTIGO
- PLP Creativ
- · Project Floors
- Remmers Bautechnik GmbH
- SaarFloor Systems
- SGH
- Soluflex
- Steirer Parkett
- Swiff-Train Company
- Taiima
- Tarkett
- Tekima Teppichkunst
- Toggoflor
- TOLI Flooring Toucan-T

- Tru-Woods
- TWN Upofloor
- Vegro
- · Villeroy & Boch · Vinvflor Nederland
- Vinylasa/ American
- Tile. Inc
- Virag S.r.l.
- Weber Saint Gobain
- Wicanders
- WPT/Windmöller Flooring 7inse
- 2TEC2
- * Nähere Informationen zu den spezifischen Empfehlungen der Belagshersteller finden Sie in den belagsspezifischen Reinigungs- und Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com

Von führenden Instituten geprüft und zertifiziert.























We care about floors!